GT-M8910

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części "Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego" "Montaż karty SIM i przygotowanie telefonu komórkowego," i "Używanie podstawowych funkcji".

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

► **Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► s.12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Naciśnij **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie oraz **Utwórz wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B015475.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- DivX® to zastrzeżony znak towarowy firmy DivX, Inc., używany na podstawie licencji.

CE 0168 !

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć na stronie www.divx.com.

Omówienie DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby możliwe było odtwarzanie zawartości DivX Video-on-Demand (VOD), urządzenie oznaczone symbolem DivX Certified® musi zostać zarejestrowane.

Aby wygenerować kod rejestracyjny, w menu konfiguracji urządzenia znajdź sekcję DivX VOD. Przejdź do strony vod.divx.com, wpisz ten kod, dokończ proces rejestracji i dowiedz się więcej o funkcji DivX VOD.

Symbol DivX Certified oznacza możliwość odtwarzania plików wideo DivX® o rozdzielczości do 320x240.

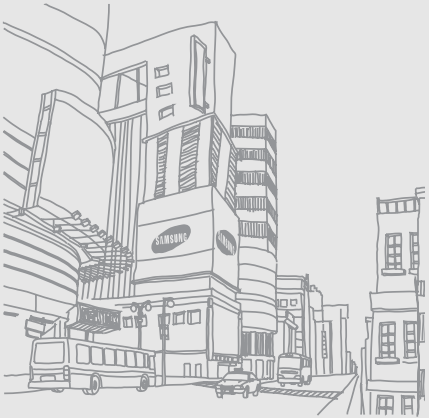

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi 2
Informacje związane z bezpieczeństwem 2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 5
Ważne informacje o sposobie obsługi 8

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego 13
Rozpakowywanie 13
Wygląd telefonu 14
Klawisze 15
Ikony 16

Montaż karty SIM i przygotowanie telefonu komórkowego 18
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 18
Ładowanie baterii 20
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) 21

Używanie podstawowych funkcji 23
Wyłączanie i włączanie telefonu 23
Korzystanie z ekranu dotykowego 24
Dostęp do menu 25
Przełączanie między aplikacjami 25
Korzystanie z widgetów 26
Dostęp do tematów pomocy 27
Dostosowywanie ustawień telefonu 27
Podstawowe funkcje połączeń 30
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 31
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 34
Słuchanie muzyki 35
Przeglądanie stron WWW 37
Korzystanie z usług Google 38
Pobieranie plików multimedialnych 39

Korzystanie z funkcji aparatu 40
Używanie podstawowych funkcji aparatu 40
Zaawansowane funkcje aparatu 42
Korzystanie z ustawień aparatu 45

Używanie funkcji zaawansowa-nych 49
Zaawansowane funkcje połączeń 49
Zaawansowane funkcje kontaktów 52
Zaawansowane funkcje wiadomości 53
Zaawansowane funkcje muzyczne 55

Używanie narzędzi i aplikacji 59
Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth 59
Uaktywnianie bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) i łączenie się z nią 61

Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie 62
Włączenie funkcji Mobile Tracker 63
Prezentacja zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora 63
Wykonywanie fałszywych połączeń 64
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych 65
Edycja obrazów 65
Drukowanie obrazów 68
Edytowanie filmów 68
Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu 70
Korzystanie z gier i aplikacji Java 71
Synchronizacja danych 72
Korzystanie ze źródła RSS 74
Wyświetlanie aktualnego położenia 74
Aktualizacja funkcji informacji o pozycji 75
Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie 75
Ustawianie i używanie alarmów 76
Używanie kalkulatora 77
Przeliczanie walut lub jednostek miar 77
Ustawianie czasomierza 77
Używanie stopera 77
Tworzenie nowych zadań 77
Tworzenie notatek tekstowych 77
Tworzenie szkiców 78
Zarządzanie kalendarzem 79
Rozwiązywanie problemów ..... a
Indeks ..... d

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research.

Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

WARNING

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne).

Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie należy rozkręcać telefonu z powodu ryzyka porażenia prądem.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie niewolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Narażenie telefonu i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 wata na kilogram.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,265 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/

66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług.

Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

"ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI "TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach i ikonach.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria (litowo-jonowa / 1000 mAh)
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

- Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

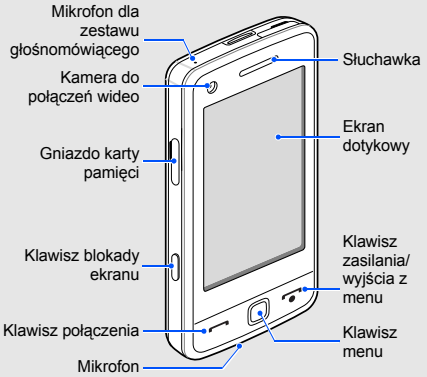

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

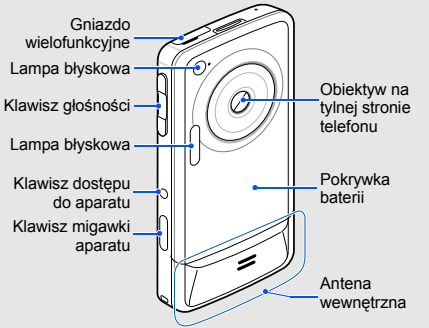

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można zablokować ekran dotykowy i klawisze telefonu. W tym celu naciśnij klawisz blokady ekranu. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj klawisz zawieszenia lub dotknij ikony kłódki i przytrzymaj palec na ekranie.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
Menu	Dostęp do menu głównego; wyświetlenie wszystkich aktywnych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj)
Zasilanie/ wyjście z menu	Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj), kończenie połączenia; w trybie menu powrót do trybu oczekiwania.

Klawisz	Funkcja
Zawieś	Blokowanie lub odblokowanie ekranu dotykowego i klawiszy (naciśnij i przytrzymaj)
Głośność	Regulacja głośności telefonu
Dostęp do aparatu	Włączenie aparatu w trybie oczekiwania
Migawka aparatu	Wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu w trybie aparatu

Ikony

Informacje na temat ikon wyświetlanych na ekranie.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie głosowe w toku
	Połączenie wideo w toku
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Przeglądanie stron WWW

Ikona	Definicja
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Przekazywanie połączeń włączone
	Synchronizacja z komputerem
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth lub zestaw słuchawkowy
	Bluetooth włączony
	Alarm aktywny
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość SMS

Ikona	Definicja
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Aktywny profil normalna
	Aktywny profil cichy
	Poziom naładowania baterii
10:00	Aktualna godzina

Montaż karty SIM i przygotowanie telefonu komórkowego

Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

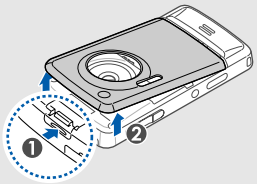

Jeżeli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [ ].

2. Włóż kartę SIM lub USIM.

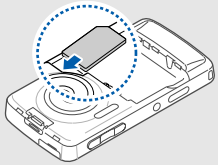

- Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.
- Bez karty SIM lub USIM można korzystać z usług niesieciowych oraz niektórych menu telefonu.

3. Włóż baterię.

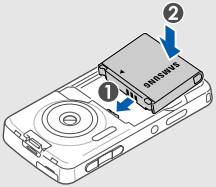

4. Załóż pokrywę baterii.

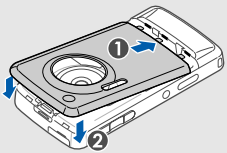

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego u góry telefonu.
2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

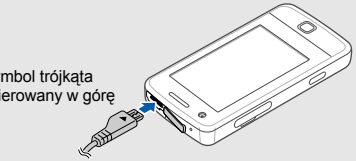

CAUTION

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazdka elektrycznego.
4. Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i pojawi się komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci, umieszczoną z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci, kierując w górę stronę z napisami.

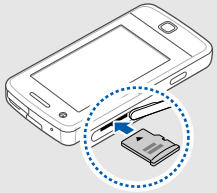

3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie ją pchnij, aż wyjdzie z gniazda telefonu. Następnie wysuń kartę z gniazda.

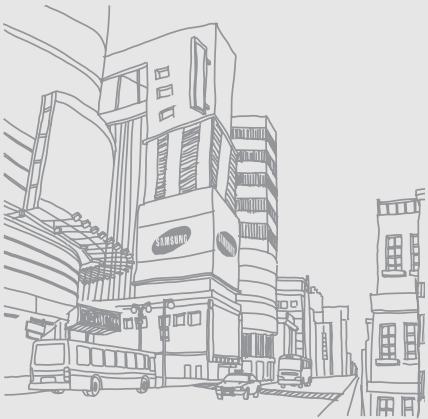

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
2. W razie konieczności wprowadź kod PIN i wybierz **Potwierdź**.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

Przełączanie na profil offline

Po przełączeniu telefonu na profil offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć telefon na profil offline, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.

W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego telefonu, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zdjąć folię ochronną z ekranu.

- Dotknij ikony, aby otworzyć menu lub uruchomić aplikację.

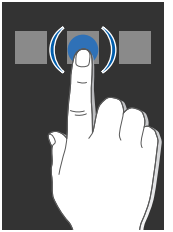

- Przeciągaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać listy pionowe.

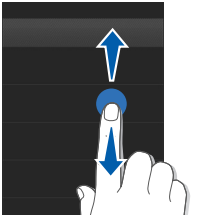

- Przeciągaj palcem w lewo lub prawo, aby przewijać listy poziome.

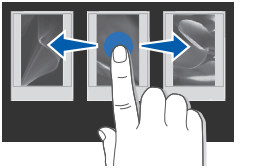

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania wybierz **Menu** lub naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Przewiń w lewo albo w prawo, do ekranu trybu menu.
3. Wybierz menu lub opcję.
4. Aby przejść poziom wyżej, wybierz . Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

Organizowanie ikon w trybie menu

Aby zmienić kolejność ikon w trybie menu,

1. W trybie oczekiwania wybierz **Menu** lub naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Wybierz .
3. Obróć telefon w lewo do trybu poziomego.
4. Wybierz ikonę aplikacji i przesuń ją do żądanej lokalizacji.
   W tym trybie możesz przesunąć ikonę do innego ekranu trybu menu.
5. Wybierz **Zapisz**.

Korzystanie z czujnika ruchu

W telefon wbudowany jest czujnik ruchu, który umożliwia przełączanie trybu wyświetlacza z pionowego na poziomy po obróceniu telefonu.

Przełączanie między aplikacjami

Telefon pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie.

Aby przełączyć się między aktywnymi aplikacjami

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Przewiń do aplikacji i wybierz ją.
   Aby zmienić tryb podglądu, wybierz opcję **Widok siatki**.

Zamykanie aplikacji

Aby zamknąć bieżącą aplikację, naciśnij klawisz [ ].

Aby zamknąć aplikację uruchomioną w tle:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Przewiń do aplikacji i wybierz .

Korzystanie z widgetów

Poniżej przedstawiono informacje o widgetach na pasku narzędzi widgetów.

- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Wybór widgetu opartego na sieci WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora.

Otwieranie paska narzędzi widgetów

W trybie oczekiwania dotknij strzałki w lewej dolnej części ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi. Można zmieniać położenie widgetów na pasku narzędzi widgetów lub przesuwać je po ekranie oczekiwania.

Przesuwanie widgetów do ekranu trybu oczekiwania

1. Otwieranie paska narzędzi widgetów
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi widgetów na ekran trybu oczekiwania. Widget można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

Zmiana widgetów

1. Otwórz pasek narzędzi widgetów.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz widgety, które chcesz umieścić na pasku narzędzi widgetów, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Korzystanie z pakietów widgetów

Ulubione widgety można zgrupować w formie pakietu.

Aby utworzyć pakiet widgetów:

1. W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo do jednego z ekranów trybu oczekiwania.

2. Przeciągnij widget z paska narzędzi widgetów na ekran trybu oczekiwania.

Aby otworzyć pakiet, przewiń w lewo lub w prawo do odpowiedniego ekranu trybu oczekiwania.

Dostęp do tematów pomocy

Informacje na temat uzyskiwania dostępu do przydatnych informacji dotyczących telefonu.

1. Otwieranie paska narzędzi widgetów
2. Przeciągnij ikonę ? na ekran trybu oczekiwania i dotknij ją.
3. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
4. Wybierz temat pomocy, aby uzyskać informacje na temat danej aplikacji lub funkcji.
5. Przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby uzyskać dodatkowe informacje. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, wybierz opcję .

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności (zwiększając ją lub zmniejszając), aby wyregulować głośność dźwięku klawiszy.

Dostosowanie intensywności wibracji na ekranie dotykowym

Istnieje możliwość dostosowania intensywności wibracji przy dotykaniu ekranu telefonu.

1. W trybie oczekiwania przesuń klawisz głośności w górę lub w dół.
2. Wybierz opcję **Wibracja** i dostosuj intensywność wibracji.

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz #, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.

Kalibracja ekranu

Można skalibrować ekran, aby telefon lepiej rozpoznawał wprowadzane znaki.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Kalibracja**.
2. Dotknij znaku, wyświetlonego na ekranie.
3. Wybierz opcję **Tak**.

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz opcję » obok używanego profilu.

Jeśli używany jest profil cichy lub offline, nie można zmienić dzwonka.

3. Wybierz opcję **Dzwonek połączenia** lub **Dzwonek poł. wideo**.
4. Wybierz z listy dzwonek, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.

Aby przełączyć się do innego profilu, wybierz profil z listy.

Aktywacja trybu etykiety

Istnieje możliwość czasowego wyciszenia wszystkich dźwięków telefonu przez położenie go ekranem w dół po uaktywnieniu trybu **Tryb etykiety**.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia ruchu** → **Tryb etykiety** → **Wł**.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wybór tapety (w trybie oczekiwania)

1. W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo do jednego z ekranów trybu oczekiwania.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.

3. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać obraz.
4. Wybierz opcję **Ustaw**.

Można także ustawić tapetę podczas oglądania zdjęć. Jeśli zdjęcie zostanie ustawione jako tapeta, zmiana będzie dotyczyć tylko wybranego ekranu trybu oczekiwania.

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Blokada telefonu**.
3. Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, i wybierz opcję **Potwierdź**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i wybierz opcję **Potwierdź**.

- Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia, spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Odblokowanie ekranu dotykowego przy użyciu funkcji Inteligentnego odblokowania

Rysując określony znak na zablokowanym ekranie dotykowym, można odblokować sam ekran, odblokować telefon i wykonać połączenie z numerem szybkiego wybierania lub odblokować telefon i uruchomić aplikację. Aby ustawić znak funkcji Inteligentne odblokowanie:

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Inteligentne odblokowanie**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Odblokowywanie gestem**.
3. Wybierz opcję odblokowania.
4. Wybierz numer szybkiego wybierania lub aplikację do uruchomienia (w razie potrzeby).
5. Wybierz znak funkcji Inteligentne odblokowanie.
6. W razie potrzeby wybierz opcję ⮌.
7. Wybierz opcję **Zapisz**.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz o podstawowych funkcjach połączeń.

W trakcie rozmowy ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji telefonu. Aby odblokować ekran, naciśnij i przytrzymaj klawisz blokady.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
   W przypadku połączenia wideo wybierz opcję → **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ].
2. W przypadku połączenia wideo wybierz opcję **Pokaż mnie**, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie Cię za pośrednictwem aparatu z przodu.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, przesuń klawisz głośności w górę lub w dół.

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia wybierz opcje → **Tak**.
2. Aby przełączyć aparat z powrotem na słuchawkę, wybierz ponownie opcję .

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie wykonać ostatnie połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu- GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wybierz opcje **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź numer docelowy i wybierz opcję **Gotowe**.

4. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**.
5. Wprowadź tekst wiadomości i wybierz opcję **Gotowe**. ▶ Wprowadzanie tekstu

   Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 7. Aby dołączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 6.
6. Wybierz opcję **Dodaj plik** → typ elementu i dodaj element.
7. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz opcje **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź adres e-mail i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz opcję **Temat**, wprowadź temat i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**, wprowadź tekst wiadomości e-mail i wybierz opcję **Gotowe**.
6. Wybierz opcję **Dodaj pliki** i dołącz plik (w razie potrzeby).
7. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wprowadzanie tekstu

Używając ekranu dotykowego, można wpisać tekst i utworzyć wiadomości lub notatki.

Zmiana metody wprowadzania tekstu

Po otwarciu pola wprowadzania tekstu wyświetlona zostanie wirtualna klawiatura. Wybierz menu rozwijane **Klawiatura**, a następnie wybierz jedną z poniższych metod wprowadzania tekstu:

- **Klawiatura**
- **Pismo – peł. ek.**
- **Pole pisma 1**
- **Pole pisma 2**

Podczas wpisywania tekstu można używać szerokiej klawiatury po obróceniu telefonu w lewo do widoku w orientacji poziomej.

Wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury

1. Zmień sposób wpisywania tekstu na **Klawiatura**.
2. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych, aby wprowadzić tekst.
   - Wybierz opcję **Abc** lub **T9Ab**, aby zmienić wielkość liter, wpisywać cyfry lub symbole.
   - Aby wprowadzić tekst w trybie T9, wybierz opcję **T9** w celu włączenia tej funkcji.

Można korzystać z następujących trybów wprowadzania tekstu:

Tryb	Funkcja
ABC	Tak długo dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego, aż na ekranie pojawi się właściwy znak.
T9	1. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych, aby wpisać cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz ␣, aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.
Cyfry	Aby wprowadzić cyfrę, dotknij odpowiadającego jej klawisza wirtualnego.
Symbol	Aby wprowadzić symbol, dotknij odpowiadającego jej klawisza wirtualnego.

Wpisywanie tekstu za pomocą pełnego ekranu wpisywania

1. Zmień metodę wprowadzania tekstu na **Pismo – peł. ek**.
2. Wpisz każdy znak w dowolnym miejscu ekranu.
   Wybierz opcję **Abc**, aby zmienić wielkość liter, wpisywać cyfry lub symbole.

Wpisywanie tekstu za pomocą pola pisma 1

1. Zmień sposób wpisywania tekstu na **Pole pisma 1**.
2. Wpisz każdy znak w obszarze pisania.
   Wpisz cyfry i symbole w obszarze **?1** na dole po prawej stronie obszaru pisania.

Wpisywanie tekstu za pomocą pola pisma 2

1. Zmień sposób wpisywania tekstu na **Pole pisma 2**.
2. Wpisz każdy znak w obszarze pisania.
   Wybierz opcję **Abc**, aby zmienić wielkość liter, wpisywać cyfry lub symbole.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Wybierz opcję **Pobierz**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Jeśli wybrano nagłówek, wybierz opcję **Powróć**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Podstawowe informacje o używaniu funkcji kontaktów.

Dodawanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz opcje → **Dodaj do kontaktów** → **Nowy**.
3. Wybierz opcję **Telefon** lub **SIM**.
4. Wprowadź informacje o kontakcie.
5. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz opcję **Dotknij, aby wyszukać**, wprowadź literę nazwy, którą chcesz wyszukać, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

Można także przeciągnąć klawisz , aby wybrać pierwszą literę nazwy.

3. Z listy rezultatów wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, dotykając klawiszy → ,
- edytować dane kontaktu, wybierając opcję **Edytuj**.

Słuchanie muzyki

Poniżej przedstawiono informacje o słuchaniu muzyki za pomocą odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM.

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do wielofunkcyjnego złącza mikrofonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcję **Tak**, aby rozpocząć strojenie automatyczne.

Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

Przy pierwszym użyciu radia FM użytkownik zostanie poproszony o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

4. Do kontroli radia FM można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Ponowne dostrojenie w celu wyszukania stacji
	Zmiana wyjścia dźwięku
	Dostrojenie stacji radiowej; wybranie zapisanej stacji radiowej (dotknij i przytrzymaj)
	Włączenie radia FM
	Wyłączenie radia FM

Aby uzyskać informacje na temat słuchanego utworu, wybierz opcje **Więcej** → **Rozpoznawanie muzyki**. ▶ s. 58

Słuchanie plików muzycznych

Na początku przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci.

- Pobierz z sieci WWW. ▶ s. 37
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ s. 55
- Odbierz przez Bluetooth. ▶ s. 60
- Skopiuj na kartę pamięci. ▶ s. 55
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ▶ s. 56

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do kontroli odtwarzania można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
❚❚	Wstrzymanie odtwarzania
▶	Odtwarzanie lub wznowienie odtwarzania
⏮	Przejście do początku pliku; przewijanie do tyłu (dotknij i przytrzymaj)
⏭	Przejście do następnego pliku; przewijanie do przodu (dotknij i przytrzymaj)
5.1 Ch	Po podłączeniu zestawu słuchawkowego, aktywacja systemu dźwięku przestrzennego 5.1
NORM	Zmiana efektu dźwiękowego
A	Zmiana trybu powtarzania
⤮	Włączenie trybu odtwarzania losowego

Przeglądanie stron WWW

Dowiedz się, jak otwierać ulubione strony internetowe i dodawać je do zakładek.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- W zależności od dostawcy usług menu Internet może nosić inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę domową operatora sieci, w trybie menu wybierz opcje **Blueconnect** → **Strona domowa**.
2. Do nawigacji na stronach WWW służą następujące ikony:

Ikona	Funkcja
◀ ▶	Przejście do poprzedniej lub następnej strony
	Odświeżenie bieżącej strony
	Otwarcie listy uaktywnionych stron WWW
	Zmiana trybu wyświetlania
	Otwarcie listy zapisanych zakładek
	Dostosowanie jasności ekranu
	Dostęp do listy opcji przeglądarki

Dodawanie ulubionych stron internetowych do zakładek

1. W trybie menu wybierz opcje **Blueconnect** → **Zakładki**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź adres WWW (URL) i tytuł strony.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Korzystanie z usług Google

Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z usług Google.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- Czynności, jakie należy wykonać w celu korzystania z tej funkcji, są zależne od regionu lub usługodawcy.

Łączenie z wyszukiwarką Google

1. W trybie menu wybierz opcję **Google** → **Wyszukiwarka**.
2. Wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Łączenie z usługą Google Mail

1. W trybie menu wybierz opcję **Google** → **Mail**.
2. Skonfiguruj swoje konto Google i zaloguj się.
3. Prześlij lub odbierz wiadomości e-mail.

Łączenie z usługą Google Maps

Ta usługa map może nie być dostępna w niektórych regionach.

Aby przeszukać mapę:

1. W trybie menu wybierz opcję **Gry i aplikacje** → **Google Maps**.
2. Przewiń mapę.
3. Zwiększ lub zmniejsz powiększenie danej lokalizacji.

Aby wyszukać konkretną lokalizację:

1. W trybie menu wybierz opcję **Gry i aplikacje** → **Google Maps**.
2. Wybierz opcje **Menu** → **Przeszukaj mapę** i wprowadź adres lub kategorię firmy.

Aby uzyskać informacje na temat trasy do konkretnego miejsca:

1. W trybie menu wybierz opcję **Gry i aplikacje** → **Google Maps**.
2. Wybierz opcje **Menu** → **Wyznaczanie trasy**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
4. Aby zobaczyć trasę na mapie, wybierz opcję **Pokaż dojazd**.

Aby rozszerzyć funkcjonalność map, pobierz pliki danych GPS. ▶ s. 75

Pobieranie plików multimedialnych

Informacje na temat wyszukiwania, przeglądania, kupowania i pobierania plików multimedialnych do telefonu. Dostępność plików jest zależna od operatora.

W trybie menu wybierz opcję **Do pobrania**.

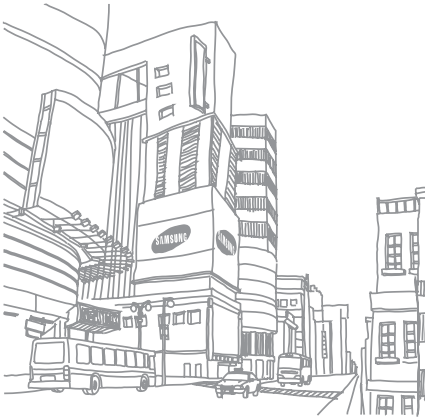

Korzystanie z funkcji aparatu

Informacje na temat korzystania z podstawowych i zaawansowanych funkcji aparatu telefonu komórkowego.

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Poniżej przedstawiono informacje o podstawowych sposobach wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

   Aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową, wybierz opcję .
4. Naciśnij klawisz migawki aparatu, aby wykonać zdjęcie.

   Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję , aby je wyświetlić.

Wykonywanie zdjęć automatycznie z optymalnymi ustawieniami

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcje → , aby przełączyć do trybu automatycznego.
4. Naciśnij klawisz migawki aparatu, aby wykonać zdjęcie.

   Telefon automatycznie wybiera scenę, ustawia ostrość obiektu i wykonuje zdjęcie z lampą błyskową lub bez niej.

Wyświetlanie zdjęć

Należy skorzystać z jednej z następujących metod wyświetlania zdjęć.

- W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → folder ze zdjęciami → plik zdjęcia.
- W trybie menu wybierz opcję **Przegląd. multimed.** → plik zdjęcia.

Korzystając z narzędzia **Przegląd. multimed.**, można oceniać pliki lub dodawać etykiety umożliwiające uporządkowanie plików zgodnie z kategoriami.

Podczas wyświetlania pliku zdjęcia:

- dotknij palcem ekranu i przytrzymaj go. Po wyświetleniu opcji przewiń w górę lub w dół, aby powiększyć lub pomniejszyć widok. Wybierz opcję , aby zamknąć ekran powiększania.
- Przechylenie telefonu w lewo lub w prawo spowoduje automatyczne przewinięcie zdjęć w lewo lub w prawo.
- Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.

Przechwytywanie filmów

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.

3. Wybierz opcje → , aby przełączyć się w tryb nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
   - Aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową, wybierz opcję .
   - Aby ustawić wartość ekspozycji, wybierz opcję .
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz migawki aparatu.
6. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję lub naciśnij klawisz migawki aparatu.
   Film zostanie zapisany automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję , aby je wyświetlić.

Wyświetlanie filmów

Wybierz jedną z poniższych metod, aby wyświetlić filmy:

- W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Filmy** → folder z filmami → plik z filmem.
- W trybie menu wybierz opcję **Odtwarzacz wideo** → plik z filmem.
- W trybie menu wybierz opcję **Przegląd. multimed.** → plik z filmem.

Zaawansowane funkcje aparatu

Informacje na temat wykonywania zdjęć w różnych trybach.

Robienie zdjęć przy użyciu preinstalowanych ustawień różnych scen

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Wybierz opcję SCN →scenę → .
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Naciśnij klawisz migawki aparatu, aby wykonać zdjęcie.

Robienie zdjęć w trybie upiększania

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Wybierz opcje [S] → **Upiększanie**.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Naciśnij klawisz migawki aparatu, aby wykonać zdjęcie twarzy danej osoby.
   Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane bez niedoskonałości twarzy.

Robienie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Wybierz opcje [S] → **Detekcja uśmiechu**.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Naciśnij klawisz migawki aparatu.
5. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
   Telefon rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Telefon automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

Robienie serii zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Wybierz opcje [S] → **Seria zdjęć**.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz migawki aparatu do chwili, kiedy zostanie wykonana odpowiednia liczba zdjęć.
   Zdjęcia zostaną automatycznie zapisane.

Robienie zdjęć panoramicznych

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Wybierz opcje [S] → **Panorama**.
3. Wybierz kierunek.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz migawki aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.

6. Powoli przesuń telefon w wybranym kierunku. Po wyrównaniu niewielkiej zielonej ramki z centralną ramką telefon automatycznie wykona kolejne zdjęcie.
7. Powtarzaj punkt 6, aby wykonać zdjęcie panoramiczne.
8. Aby zapisać zdjęcie panoramiczne, wybierz opcję .

Wykonywanie zdjęć z efektem

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Wybierz opcje → **Efekt winietowania**.
3. Wybierz opcję → efekt (w razie potrzeby).
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz migawki aparatu, aby wykonać zdjęcie.
   Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane z wybranym efektem.

Nagrywanie filmów w trybie powolnego ruchu

1. Przełącz do trybu nagrywania Patrz kroki 1–3 w sekcji "Przechwytywanie filmów".
2. Wybierz opcje → **Powolny ruch**.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz migawki aparatu.
4. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz opcję lub naciśnij klawisz migawki aparatu.

Usuwanie fragmentów zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcje aby przeglądać zdjęcia.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcie do edycji.
5. Wybierz opcje **Więcej** → **Edytuj** → **Gumka do zdjęć**.

6. Zaznacz fragment zdjęcia do usunięcia i wybierz opcję **Gumka**.

Usuwanie fragmentu zdjęcia może chwilę potrwać.

7. Po zakończeniu usuwania wybierz opcje **Pliki** → **Zapisz**.
8. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
9. Wprowadź nową nazwę zdjęcia i wybierz **Gotowe**.

Rozmiar zdjęcia zostanie automatycznie zmniejszony w celu uwzględnienia mniejszej rozdzielczości.

Korzystanie z ustawień aparatu

Informacje na temat wykonywania zdjęć z różnymi ustawieniami aparatu.

Wykonywanie zdjęć z dotykową regulacją ostrości

Telefon może śledzić obiekt i automatycznie regulować ostrość, nawet jeśli użytkownik lub fotografowany obiekt porusza się.

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
3. Wybierz opcję ⚙ i przewiń do pozycji **Namierzanie celu**.
4. Wybierz opcję **Wł.** obok **Namierzanie celu**.
5. Wybierz opcję ⮌.
6. Dotknij i przytrzymaj palec na ekranie dotykowym w obszarze obiektu, który chcesz śledzić.
   Wokół obiektu zostanie wyświetlona ramka ustawiania ostrości, która będzie przesuwana zgodnie z jego położeniem podczas przesuwania telefonu.
7. Naciśnij klawisz migawki aparatu, aby wykonać zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć z detekcją mrugnięcia

Telefon automatycznie informuje o wykryciu zamkniętych oczu.

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.

2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
3. Wybierz opcję ⚙ i przewiń do pozycji **Detekcja mrugnięcia**.
4. Wybierz opcję **Wł.** obok **Detekcja mrugnięcia**.
5. Wybierz opcję ⮌.
6. Naciśnij klawisz migawki aparatu, aby wykonać zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć ze stabilizacją obrazu

Telefon ogranicza wpływ wstrząsów i zapobiega rozmyciu zdjęć.

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz dostępu do aparatu.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
3. Wybierz opcję ⚙ i przewiń do pozycji **Stabilizacja obrazu**.
4. Wybierz opcję **Wł.** obok **Stabilizacja obrazu**.
5. Wybierz opcję ⮌.
6. Naciśnij klawisz migawki aparatu, aby wykonać zdjęcie.

Korzystanie z opcji aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję ⚙, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Auto Focus	Zmiana punktu ostrości aparatu
Samowyzwalacz	Określenie opóźnienia
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
ISO	Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu
Pomiar ekspoz.	Wybór typu pomiaru ekspozycji
Namierzanie celu	Konfigurowanie aparatu w celu automatycznego śledzenia obiektów i regulowania ostrości
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem

Opcja	Funkcja
Kontrast automatyczny	Konfigurowanie aparatu w celu dostosowywania kontrastu
Detekcja mrugnięcia	Konfigurowanie aparatu w celu informowania o zamknięciu oczu przez fotografowane osoby
Jakość obrazu	Określenie jakości zdjęć
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości

Przed nagraniem filmu wybierz opcję ⚙, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Auto Focus	Konfigurowanie aparatu w celu automatycznego wykrywania twarzy lub regulowania ostrości
Samowyzwalacz	Określenie opóźnienia
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości

Opcja	Funkcja
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
Kontrast automatyczny	Konfigurowanie aparatu w celu dostosowywania kontrastu
Jakość wideo	Dostosowanie jakości plików wideo
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości

Dostosowanie ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję ⚙ → ⚙, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlanie linii pomocniczych
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu w celu wyświetlania ekranu podglądu lub oceny po wykonaniu zdjęcia

Ustawienie	Funkcja
Informacja o pozycji	Włączenie funkcji zapisywania danych GPS dla zdjęć
Dźwięk migawki	Wybór dźwięku towarzyszącego naciśnięciu migawki
Domyślna pamięć	Wybranie lokalizacji w pamięci dla nowych zdjęć
Ustawienia fabryczne	Zerowanie ustawień aparatu

Przed nagrywaniem filmu wybierz opcję → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlanie linii pomocniczych
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku

Ustawienie	Funkcja
Domyślna pamięć	Wybranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania nowych wideoklipów
Ustawienia fabryczne	Zerowanie ustawień aparatu

Używanie funkcji zaawansowanych

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania zaawansowanych czynności i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o dodatkowych funkcjach telefonu do obsługi połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W przypadku jednego nieodebranego połączenia należy dotknąć go w widgecie alarmów, a następnie wybrać opcję **Poł.**, aby nawiązać połączenie.

W przypadku dwóch lub większej liczby nieodebranych połączeń należy dotknąć połączenie w widgecie alarmów, a następnie wybrać opcję **Raporty** → numer telefonu.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, wybierz odpowiedni numer i wybierz opcję lub naciśnij klawisz [ ].

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszonego połączenia

Wybierz opcję **Zawieś**, aby zawiesić połączenie, lub opcję **Powróć**, aby odebrać połączenie zawieszone.

Nawiązywanie drugiego połączenia

W czasie rozmowy można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję:

1. Aby zawiesić pierwsze połączenie, wybierz opcję **Zawieś**.
2. Wprowadź drugi numer i wybierz opcję **Nowe połączenie** lub naciśnij klawisz [ ].
3. Wybierz opcję **Zamień**, aby przełączyć się między połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz opcje **Zawieś** → .
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję.

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [ ].
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, wybierz opcję **Zamień**.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
   Połączenie z pierwszą osobą zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą wybierz opcję **Konferencja**.

4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić znak **+**.
2. Po wprowadzeniu całego numeru (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wykonaj połączenie, wybierając opcje → **Połączenie głosowe** lub naciskając klawisz [ ].

Łączenie z numerem z kontaktów

Istnieje możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z kontaktów, poprzez wybieranie zapisanych kontaktów. ▶ s. 34

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz opcję obok numeru, który chcesz wybrać → .

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz [ ]. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Aby odrzucać automatycznie połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Aktywacja**.
3. Wybierz opcję **Dodaj numer**.
4. Wybierz pole wprowadzania numeru.
5. Wprowadź numer, który chcesz odrzucać, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
6. Wybierz opcję **Zapisz**.
7. Zaznacz pole wyboru obok numeru.
8. Wybierz opcję **Zapisz**.

Zaawansowane funkcje kontaktów

Informacje na temat tworzenia wizytówek, konfigurowania ulubionych numerów i tworzenia grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Kontakty** → **Więcej** → **Moja wizytówka**.
2. Wprowadź dane osobiste.
3. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości albo przesyłając za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub usługi ActiveSync.

Ustawianie ulubionych numerów

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz rozwijane menu **Kontakty** i wybierz opcję **Ulubione**.
3. Wybierz opcję **Dodaj**.
4. Wybierz kontakt.

   Kontakt zostanie zapisany jako ulubiony numer.

Pięć pierwszych ulubionych numerów zostanie przypisanych do ulubionych kontaktów ( ) na pasku narzędzi widgetów.

Tworzenie grupy kontaktów

W czasie tworzenia grup kontaktów można przypisywać nazwy grup, dzwonki, zdjęcia kontaktów i typy wibracji do każdej z grup. Można także wysyłać wiadomości (w tym e-mail) do całej grupy. Na początku utwórz grupę:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz rozwijane menu **Kontakty** i wybierz opcję **Grupy**.
3. Wybierz opcję **Utwórz grupę**.
4. Ustaw nazwę grupy, zdjęcie kontaktu, dzwonek grupy i typ wibracji.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.
6. Wybierz opcję **Tak** i dodaj członków do grupy (w razie potrzeby).

Łączenie zdjęć z kontaktami

Poniżej opisano sposób oznaczania twarzy na zdjęciach oraz wykonywania połączeń lub wysyłania wiadomości za pomocą zdjęć.

Aby połączyć zdjęcia z kontaktami:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty ze zdj**.
2. Wybierz opcję **Dodaj** → zdjęcie.
3. Wybierz opcję **Edytuj**, aby dodać znacznik do twarzy osoby.
4. Wybierz opcję **Dodaj etykietę**, aby przenieść lub zmienić rozmiar prostokąta na twarzy, a następnie wybierz opcję **Gotowe** (w razie konieczności).
5. Wybierz etykietę twarzy → **Łącze do książki telefonicznej** → kontakt.
   Wybrany kontakt został połączony ze zdjęciem.
6. Wybierz opcję ⮌, aby dodać więcej zdjęć kontaktów (krok 2).

Wykonywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości za pomocą zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty ze zdj**.
2. Przewiń do żądanego zdjęcia.
   Zostanie wyświetlony znacznik twarzy wraz z nazwą.
3. Wybierz etykietę twarzy → **Połączenie głosowe**, **Połączenie wideo** lub **Wiadomość**.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu szablonów i używaniu ich do pisania nowych wiadomości oraz o tworzeniu folderów wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstu

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**.

4. Wprowadź tekst i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.

Tworzenie szablonu wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość MMS, z określonym tematem i wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ▶ s. 31
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wstawianie szablonów tekstu do nowych wiadomości

1. Aby rozpocząć nową wiadomość, w trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. Wybierz opcje **Więcej** → **Wstaw** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz opcję obok żądanego szablonu. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

Tworzenie folderu do zarządzania wiadomościami

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje katalogi**.
2. Wybierz opcję **Utwórz katalog**.
3. Wpisz nową nazwę folderu i wybierz opcję **Gotowe**.

Przenieś wiadomości ze skrzynki do folderów, aby uporządkować je według własnych upodobań.

Zaawansowane funkcje muzyczne

Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC Studio** lub **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
2. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
3. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
4. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
4. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
   Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno na monitorze komputera.
5. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja telefonu z programem Windows Media Player

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny** → **Zapisz**.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
4. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

   Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno na monitorze komputera.
5. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
6. Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku (w razie potrzeby).
7. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
8. Uruchom synchronizację.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz opcję **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Przejdź do pola wprowadzania tytułu.
4. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Aby do listy odtwarzania przypisać obraz, wybierz opcję **Dotknij aby edytować**, a następnie wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
6. Wybierz opcję **Zapisz**.
7. Wybierz nową listę odtwarzania.
8. Wybierz opcje **Dodaj** → **Utwory**.
9. Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Dostęp do listy albumów

1. Podczas odtwarzania obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
2. Przewiń do albumu i wybierz go.

3. Wybierz plik muzyczny, aby go odtworzyć.
   Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie bieżącego utworu, wybierz opcję ❚❚ lub ▶.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie menu wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia**.
3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3.

Opcja	Funkcja
Granie w tle	Określenie, czy muzyka będzie odtwarzana w tle po zamknięciu odtwarzacza
Equalizer	Wybór domyślnego efektu dźwiękowego
Wizualizacja	Wybór obrazu tła podczas odtwarzania
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej

4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do wielofunkcyjnego złącza mikrofonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ▶.
4. Wybierz opcje **Więcej** → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.

5. Po zakończeniu nagrywania wybierz opcję **Stop**. Plik muzyczny zostanie zapisany w lokalizacji **Nagrania radiowe** (w trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Dźwięki**).

Funkcja nagrywania jest przeznaczona wyłącznie do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie o wiele niższa niż innych cyfrowych plików multimedialnych.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do wielofunkcyjnego złącza mikrofonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcje **Więcej** → **Auto-strojenie**.
4. Jeśli to konieczne, wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.
   Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

Wyszukiwanie informacji na temat muzyki

Poniżej przedstawiono informacje na temat dostępu do muzycznych serwisów online w celu uzyskania informacji na temat słuchanego w danej chwili utworu.

1. W trybie menu wybierz opcję **Rozpozn. muzyki**.
2. Wybierz opcję **Rozpoznawanie muzyki**, aby połączyć się z serwerem.
3. Gdy telefon zostanie pomyślnie zarejestrowany, wybierz opcję ●, aby zarejestrować fragment utworu, który chcesz znaleźć.

Niektórzy operatorzy sieci nie zapewniają obsługi tej funkcji, a baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

Używanie narzędzi i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcję **Bluetooth**.
2. Aby włączyć funkcję Bluetooth, dotknij okręgu na środku ekranu.
3. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, wybierz opcje **Ustawienia** → **Wł.** w obszarze **Widzialność mojego telefonu** → opcja widzialności → **Zapisz** → **Zapisz**.

   W przypadku wybrania opcji **Niestand.** ustaw czas, przez jaki telefon będzie widoczny.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie menu wybierz opcję **Bluetooth** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę urządzenia i przeciągnij ją na środek.
3. Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
   Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie.

W zależności od urządzenia wprowadzanie kodu PIN może nie być konieczne.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Wybierz opcję **Wyślij**, **Wyślij przez** lub **Wyślij adres URL przez** → **Przez Bluetooth** lub **Bluetooth** albo wybierz opcje **Więcej** → **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth**.

Odbiór danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Jeżeli jest to konieczne, wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcję **OK**.
2. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeśli to konieczne).

Korzystanie z trybu Dostęp do SIM

W trybie dostępu do SIM możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu karty SIM lub USIM zainstalowanej w telefonie.

Aby uaktywnić dostęp do SIM:

1. W trybie menu wybierz opcję **Bluetooth** → **Ustawienia**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Dostęp do SIM** → **Zapisz**.

Aby użyć trybu dostępu do SIM, uruchom połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć automatycznie autoryzowane połączenie. Aby autoryzować połączenie, wybierz urządzenie, a następnie wybierz opcję **Autoryzuj urządzenie**.

Uaktywnianie bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) i łączenie się z nią

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące funkcji wykrywania bezprzewodowych sieci LAN i łączenia się z nimi.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

Włączenie interfejsu sieci WLAN

1. W trybie menu wybierz opcję **Wi-Fi**.
2. Dotknij okręgu na środku ekranu, aby włączyć interfejs sieci WLAN.

Włączony interfejs sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię z baterii, włączaj interfejs sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

Wyszukiwanie bezprzewodowej sieci LAN i łączenie się z nią

1. W trybie menu wybierz opcję **Wi-Fi** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę sieci → **Dodaj** i dodaj profil połączenia.

- Jeśli w danej sieci należy podać adres IP, maskę podsieci, informacje o DNS lub bramie, wybierz opcję **Ustawienia zaawansowane**.
- Zabezpieczenia sieci WLAN powinny być zgodne z wybraną konfiguracją sieci.

3. Wybierz menu sieciowe i zmień profil połączenia na WLAN.

Aby uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu innego sposobu, zmień go w profilu połączenia.

Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie

W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysłanie wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz opcję **Wł.**, aby włączyć funkcję wiadomości alarmowych.
3. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Wybierz opcję , aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakty, a następnie opcję **Dodaj**.
6. Wybierz numer telefonu (w razie potrzeby).
7. Wybierz opcję **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz menu rozwijane **Raz** i ustaw liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Wybierz opcje **Zapisz** → **Tak**.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze i ekranie dotykowym. Czterokrotnie naciśnij klawisz głośności.

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do chwili, kiedy użytkownik naciśnie i przytrzyma klawisz wstrzymania. W przypadku naciśnięcia klawisza [ ] funkcje telefonu będą dostępne, lecz klawisze pozostaną zablokowane.

Włączenie funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu. Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wpisz hasło i wybierz opcję **Potwierdź**.
3. Wybierz opcję **Wł.**, aby włączyć funkcję Mobile Tracker.
4. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Wybierz pole wprowadzania odbiorcy.
6. Wprowadź numer telefonu i wybierz opcję **Gotowe**.
7. Wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz pole wprowadzania nadawcy.
9. Wprowadź nazwę nadawcy i wybierz opcję **Gotowe**.
10. Wybierz opcje **Zapisz** → **Odbierz**.

Prezentacja zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora

Poniżej znajdują się informacje dotyczące wyświetlania plików po podłączeniu telefonu do telewizora.

1. Podłącz telefon do włączonego telewizora za pomocą kabla wyjścia TV.
2. Przełącz telewizor w tryb odpowiedniego wejścia zewnętrznego.

   Jeżeli na telewizorze nie można przeglądać zawartości telefonu, spróbuj zmienić ustawienia wyjścia TV. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → system kodowania obrazu w opcji **Wyjście TV**.

Pliki mogą nie być poprawnie wyświetlane ze względu na różnice w systemach wideo lub jakość telewizora. Zestaw słuchawkowy Bluetooth i funkcje powiększenia nie będą działać w trybie wyjścia TV.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Istnieje możliwość symulowania przychodzących połączeń – na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania. Możesz także nagrać głos i odtwarzać go podczas rozmowy, aby uwiarygodnić połączenie.

Wykonywanie fałszywych połączeń

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz regulacji głośności.

Aby zmienić opóźnienie między fałszywymi połączeniami, w trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfałszowanego** → opcja → **Zapisz**.

Nagrywanie głosu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Użyj nagrania głosowego**.
3. Wybierz opcję **Nagranie głosowe**.
4. Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Mów do mikrofonu.
6. Po zakończeniu mówienia wybierz opcję ■.
7. Wybierz opcję ⮌, aby ustawić nagranie jako reakcję na fałszywe połączenie.
8. Wybierz opcję **Zapisz** (w razie potrzeby).

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Informacje na temat obsługi dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcję **Dyktafon**.
2. Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu mówienia wybierz opcję . Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Dźwięki**.
2. Wybierz plik.
3. Do kontroli odtwarzania można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymywanie odtwarzania
	Odtwarzanie lub wznowienie odtwarzania
	Przejście do początku pliku; przewijanie do tyłu (dotknij i przytrzymaj)
	Przejście do następnego pliku; przewijanie do przodu (dotknij i przytrzymaj)

Edycja obrazów

Informacje na temat edycji obrazów i używaniu zabawnych efektów.

Stosowanie efektów do obrazów

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → plik zdjęcia.
2. Wybierz opcje **Więcej** → **Edytuj** → **Edytor obrazów**.
3. Wybierz opcje **Edytuj** → **Efekty** → opcja efektu (filtr, styl, zakrzywienie lub rozmazanie częściowe).

4. Wybierz ustawienia efektu do zastosowania, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
   Aby do określonego obszaru zdjęcia zastosować efekt rozmycia, narysuj prostokąt i wybierz opcje **Rozmycie** → **Gotowe**.
5. Po zakończeniu stosowania efektów wybierz opcje **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i wybierz opcję **Gotowe**.

Dostosowywanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz kroki 1–2 w punkcie "Stosowanie efektów do obrazów".
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Zaawansowane** → opcja dostosowania obrazu (jasność, kontrast lub kolor). Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz opcję **Automatycznie**.
3. Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 5–7 w punkcie "Stosowanie efektów do obrazów".

Przekształcenie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz kroki 1–2 w punkcie "Stosowanie efektów do obrazów".
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
3. Obróć lub odwróć obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
   Aby zmienić wielkość obrazu, wybierz rozmiar → **Zapisz** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 5–7 w punkcie "Stosowanie efektów do obrazów".

Przycinanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz kroki 1–2 w punkcie "Stosowanie efektów do obrazów".
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Przytnij**.
3. Narysuj prostokąt nad obszarem, który chcesz przyciąć, a następnie wybierz opcje **Przytnij** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 5–7 w punkcie "Stosowanie efektów do obrazów".

Wstawianie efektu wizualnego

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz kroki 1–2 w punkcie "Stosowanie efektów do obrazów".
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Wstaw** → efekt wizualny (ramka, obraz, obrazek, emotikona lub tekst).
3. Wybierz funkcję wizualną lub wpisz tekst, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
4. Przesuń lub zmień rozmiar funkcji wizualnej bądź tekstu i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 5–7 w punkcie "Stosowanie efektów do obrazów".

Dodawanie notatki przy użyciu pisma ręcznego

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz kroki 1–2 w punkcie "Stosowanie efektów do obrazów".
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Ekran notatek**.
3. Przewiń do odpowiedniego koloru, wpisz notatkę na ekranie i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 5–7 w punkcie "Stosowanie efektów do obrazów".

Drukowanie obrazów

Poniżej znajdują się informacje na temat drukowania obrazów za pomocą połączenia USB lub bezprzewodowego interfejsu Bluetooth.

Aby wydrukować obraz za pomocą połączenia USB:

1. Podłącz zgodną drukarkę do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. Otwórz obraz. ▶ s. 41
3. Wybierz opcje **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby wydrukować obraz za pomocą funkcji bezprzewodowej Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ▶ s. 41
2. Wybierz opcje **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę Bluetooth i skojarz telefon z drukarką. ▶ s. 60
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Edytowanie filmów

Poniżej przedstawiono informacje o edycji plików wideo i używaniu efektów wizualnych.

Przycinanie fragmentu

1. W trybie menu wybierz opcję **Edytor wideo**.
2. Wybierz opcje **Pliki** → **Importuj obraz** lub **Importuj wideo**.
3. Wybierz kategorię obrazu lub pliku wideo → wybierz obraz lub plik wideo → **Dodaj**.

   W przypadku obrazu wybierz czas jego wyświetlania.
4. Aby dodać więcej obrazów lub plików wideo, wybierz opcję **Więcej** → **Pliki**.
5. Wybierz opcje **Edytuj** → **Przytnij**.
6. Wybierz opcję ▶, aby odtworzyć plik wideo, a następnie wybierz opcję **Początek** w punkcie, w którym powinien rozpoczynać się nowy plik wideo.
7. Wybierz opcję **Koniec** w punkcie, w którym nowy plik wideo powinien się kończyć.

8. Wybierz opcję **Przytnij**.
9. Po zakończeniu wybierz opcje **Więcej** → **Eksportuj** → **Film** → **Tak**.

   Aby zapisać projekt do późniejszego użycia, wybierz opcję **Więcej** → **Pliki** → **Zapisz projekt**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Moje pliki** → **Inne pliki**.
10. Wpisz nową nazwę pliku i wybierz opcję **Gotowe**.
11. Aby sprawdzić plik, wybierz opcję **Tak** (w razie potrzeby).

Dzielenie filmów

1. Otwórz obrazy i filmy, które mają być edytowane. Patrz kroki 1–4 w punkcie "Przycinanie fragmentu".
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Podziel**.
3. Wybierz opcję ▶, aby odtworzyć film, a opcje **Rozdziel** → **Odłącz**, aby podzielić plik na dwa klipy.
4. W razie potrzeby wstaw obraz lub plik wideo pomiędzy dwie części plików wideo.
5. Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 9–11 w punkcie "Przycinanie fragmentu".

Wstawianie tekstu

W zależności od usługodawcy usługa wstawiania tekstu do filmu może być niedostępna.

1. Otwórz obrazy i filmy, które mają być edytowane. Patrz kroki 1–4 w punkcie "Przycinanie fragmentu".
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Wstaw** → **Tekst**.
3. Wybierz opcję ▶, aby odtworzyć film, a następnie wybierz opcję **Początek** w punkcie, w którym powinien być wyświetlany tekst.
4. Wybierz opcję **Koniec** w punkcie, w którym chcesz usunąć tekst z ekranu.
5. Wybierz opcję **Wpisz tekst**.
6. Wprowadź tekst i wybierz **Gotowe**.
7. Przenieś tekst i wybierz opcje **Gotowe**.

   Aby zmienić kolor tekstu, wybierz opcję **Kolor**.
8. Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 9–11 w punkcie "Przycinanie fragmentu".

Dodawanie ścieżki dźwiękowej

1. Otwórz obrazy i filmy, które mają być edytowane. Patrz kroki 1–4 w punkcie "Przycinanie fragmentu".
2. Wybierz opcje **Dodatkowa ścieżka dźwiękowa** → **Importuj dźwięk**.
3. Wybierz kategorię dźwięku → dźwięk → **Dodaj**.
4. Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku. Patrz kroki 9–11 w punkcie "Przycinanie fragmentu".

Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu

Poniżej przedstawiono informacje na temat wysyłania zdjęć i filmów na blogi oraz do witryn z możliwością udostępniania zdjęć.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

Ustawianie listy ulubionych witryn

1. W trybie menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
2. W razie potrzeby wybierz opcję **Tak**, aby ustawić listę ulubionych witryn.
3. Aby wyrazić zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności, wybierz opcję **Akceptuj**.

   Przy pierwszym użyciu funkcji **Udostępniaj obrazy** konieczne będzie potwierdzenie.
4. Wybierz witryny, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

   W przypadku wybrania opcji **Aktualizuj listy** nowe witryny będą dodawane do listy automatycznie.

Wysyłanie pliku

Do przesyłania zdjęć i filmów konieczne jest posiadanie konta w witrynach umożliwiających udostępnianie zdjęć oraz konta blogów.

1. W trybie menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz opcję **Wyślij do Internetu**.
3. Wybierz witrynę, do której chcesz wysłać plik.
4. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać** i wybierz plik multimedialny.
5. Wprowadź dane pliku i wybierz opcję **Przekaż**.

6. W razie konieczności wprowadź identyfikator użytkownika i hasło do witryny.

Pliki multimedialne można również przekazywać podczas wyświetlania, wybierając opcje **Więcej** → **Wyślij do Internetu**, **Wyślij do Internetu** lub .

Dostosowywanie ustawień transmisji danych

1. W trybie menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia**.
3. Dostosuj ustawienia.

Ustawienie	Funkcja
Szczegóły wysyłania	Wyświetlenie szczegółów wysyłania
Preferowane listy	Edycja ulubionych punktów docelowych
Zmiana rozmiaru obrazu	Zmiana rozmiaru obrazu w celu przekazania
Aktualizuj rezerwację	Telefon można skonfigurować w celu automatycznego przekazywania plików do punktu docelowego zgodnie z harmonogramem
Menedżer kont	Logowanie lub wylogowanie w witrynie internetowej lub blogu
Profil trans. danych	Zmiana profilu połączenia
Zastrzeżenie	Wyświetlenie zastrzeżeń korzystania z aplikacji

Korzystanie z gier i aplikacji Java

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.

W zależności od oprogramowania telefonu pobieranie plików Java może nie być obsługiwane.

Pobieranie gier lub aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**.
   Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez usługodawcę.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na telefon.

Granie w gry

1. W trybie menu wybierz opcję **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od usługodawcy lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Gry i aplikacje** → aplikację.
2. Wybierz opcję **Więcej**, aby przejść do listy różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Synchronizacja danych

Poniżej przedstawiono informacje o synchronizowaniu kontaktów, zdarzeń kalendarza, zadań i notatek z wybranym serwerem sieciowym. Można również synchronizować kontakty, zdarzenia kalendarza, zadania i wiadomości e-mail z serwerem Microsoft Exchange.

Synchronizowanie danych z serwerem sieciowym

Aby utworzyć profil synchronizacji:

1. W trybie menu wybierz opcję **Synchronizuj**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**, aby zdefiniować parametry profilu.
3. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Aby rozpocząć synchronizację:

1. W trybie menu wybierz opcję **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.
3. Wybierz opcję **Kontynuuj**, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

Synchronizowanie danych z serwerem Microsoft Exchange

Można używać funkcji Microsoft® Exchange ActiveSync® w tym telefonie tylko w połączeniu z licencjonowaną przez Microsoft Corporation usługą Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Aby ustawić serwer Microsoft Exchange i profil synchronizacji:

1. W trybie menu wybierz opcję **Exchange ActiveSync**.
2. Określ ustawienia serwera Microsoft Exchange.
3. Wybierz opcję **Zapisz**.
4. Określ profil połączenia e-mail, wykonując polecenia wyświetlane przez kreatora konfiguracji e-mail.
5. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
6. Wybierz profil synchronizacji.

Rozpocznie się synchronizacja danych z podanym serwerem Microsoft Exchange.

Użytkownik może być obciążany dodatkową opłatą za dostęp do serwera.

Aby zsynchronizować wszystkie pozycje:

1. W trybie menu wybierz opcję **Exchange ActiveSync**.
2. Wybierz opcję **Synchronizacja**.

Jeśli synchronizowane są wszystkie pozycje, może zostać naliczona opłata za niepotrzebne pozycje.

Aby zsynchronizować tylko wiadomości e-mail:

1. W trybie menu wybierz opcję **Exchange ActiveSync**.
2. Wybierz opcje **E-mail** → **Skrzynka odbiorcza** → **Synchronizacja** → **E-mail**.

Korzystanie ze źródła RSS

Informacje na temat źródeł RSS i sposobu, w jaki można uzyskiwać najnowsze wiadomości oraz informacje z ulubionych witryn WWW.

Dodawanie adresu kanału RSS

1. W trybie menu wybierz opcję **Blueconnect** → **Czytnik RSS**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Przejdź do pola wprowadzania adresu.
4. Wprowadź adres źródła RSS i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Wybierz opcję **OK**.
6. Aby dodać więcej kanałów, powtórz czynności 2-5.

Aktualizowanie i odczytywanie źródeł RSS

1. W trybie menu wybierz opcję **Blueconnect** → **Czytnik RSS**.
2. Wybierz opcje **Uaktualnij** → **Uaktualnij** → **Wszystkie** lub **Wybrane**.
3. Wybierz opcję **Tak**, aby uzyskać zaktualizowane źródło.

Funkcja automatycznej aktualizacji umożliwia aktualizowanie kanałów RSS przez telefon w określonych odstępach czasu. Funkcję automatycznej aktualizacji można włączyć, wybierając opcje **Blueconnect** → **Ustawienia** → **Aktualizacja RSS**.

Wyświetlanie aktualnego położenia

Informacje na temat określania długości i szerokości geograficznej oraz wysokości bieżącej lokalizacji z zastosowaniem globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Aby korzystać z funkcji satelitarnych, należy znajdować się poza pomieszczeniem.

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia GPS** → **Pozycja GPS**.

Aktualizacja funkcji informacji o pozycji

Informacje na temat rozbudowy funkcji informacji o pozycji przez pobranie plików danych informacji o pozycji. Można zwiększyć szybkość i dokładność funkcji ustalania pozycji oraz rozbudować obszary nawigacji do tych, w których sieci komórkowe nie są dostępne.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia GPS** → **Ustawienia GPS+** → **Pobierz dane**.
2. Wybierz opcję **Tak**, aby połączyć się z serwerem i pobrać pliki danych informacji o pozycji.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie

Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu na ekranie godziny w innym mieście oraz wyświetlaniu czasu z innego miejsca na świecie.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wybierz strefę czasową.
4. Aby ustawić czas letni, wybierz opcję .
5. Wybierz opcję **OK**, aby utworzyć własny zegar czasu na świecie.
   Zegar czasu na świecie zostanie ustawiony jako drugi zegar.
6. Wybierz opcję **Dodaj**, aby dodać więcej zegarów czasu na świecie (punkt 3).

Dodawanie do ekranu zegara czasu na świecie

Funkcja wyświetlania podwójnego zegara na ekranie umożliwia wyświetlanie godziny dla dwóch różnych stref czasowych.

Po utworzeniu zegarów czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
2. Wybierz opcję **Ustaw jako drugi zegar**.
3. Wybierz zegar czasu na świecie, który chcesz dodać.
4. Wybierz opcję **Ustaw**.

Ustawianie i używanie alarmów

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz opcję **Utwórz alarm**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Przeciągnij suwak do pozycji **Stop**, aby wyłączyć alarm bez drzemki.
- Przeciągnij suwak do pozycji **Stop**, aby wyłączyć alarm z drzemką, lub przeciągnij suwak do pozycji **Drzemka**, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

Dezaktywacja alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz opcję **Wył.**, znajdującą się obok alarmu, który chcesz dezaktywować.

Używanie kalkulatora

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie menu wybierz opcję **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie menu wybierz opcję **Czasomierz**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania.
3. Aby rozpocząć odliczanie, wybierz opcję **Start**.
4. Po upływie czasu ustawionego na liczniku przeciągnij suwak na pozycję **Stop**, aby zatrzymać alarm.

Używanie stopera

1. W trybie menu wybierz opcję **Stoper**.
2. Aby włączyć stoper, wybierz opcję **Start**.
3. Aby zapisać czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
5. Aby usunąć zapisane czasy, wybierz opcję **Zeruj**.

Tworzenie nowych zadań

1. W trybie menu wybierz opcję **Zadanie**.
2. Wybierz opcję **Utwórz zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz opcję **Zapisz**.

Tworzenie notatek tekstowych

1. W trybie menu wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz opcję **Utwórz notatkę**.
3. Wprowadź tekst notatki i wybierz opcję **Gotowe**.

Tworzenie szkiców

Poniżej przedstawiono informacje o tym, jak za pomocą różnych narzędzi tworzyć szkice.

Tworzenie nowego szkicu

1. W trybie menu wybierz opcję **Dynamiczna animacja**.
2. Na pasku narzędzi szkicu wybierz opcję , aby zmienić typ narzędzia. Dostępne są następujące narzędzia:

Narzędzie	Funkcja
	Dodanie linii; można wybrać typ linii, jej grubość i kolor
	Dodanie okręgu lub prostokąta; można zmienić grubość linii, kolor linii i kolor, jakim będzie wypełniony kształt
	Pozwala na wpisanie tekstu do wstawienia; można zmienić rozmiar czcionki, atrybut i kolor tekstu
	Wstawienie stempla lub obrazu

3. Utwórz szkic za pomocą narzędzi.
4. Aby usunąć dodany tekst, stemple lub obrazy, dotknij odpowiedniego elementu i wybierz opcje → **Więcej** → **Usuń**.
5. Po zakończeniu wybierz opcje **Plik** → **Zapisz jako obraz**.
6. Wpisz nową nazwę pliku i wybierz opcję **Gotowe**.

Dodawanie animacji do szkicu

1. Utwórz szkic ze stemplem lub obrazem.
2. Aby użyć zaprogramowanego typu animacji, wybierz opcje **Więcej** → **Ruch** → **Predefiniowane** → stempel lub obraz → typ animacji → **OK**.

   Aby użyć nowego typu animacji, wybierz opcje **Więcej** → **Ruch** → **Linia ruchu** → stempel lub obraz. Narysuj linię, która ma być śledzona, a następnie wybierz opcję **Podgląd**, aby wyświetlić ruch. Wybierz opcję **OK**.

3. Po zakończeniu wybierz opcje **Plik** → **Zapisz jako plik flash**.
4. Wpisz nową nazwę pliku i wybierz opcję **Gotowe**.

Zarządzanie kalendarzem

Poniżej przedstawiono informacje o zmianie widoku kalendarza i dodawaniu zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcje **Więcej** → **Widok dnia** lub **Podgląd tygodnia**.

Tworzenie zdarzeń

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia według ich typów:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję **Lista zdarzeń** → typ zdarzenia.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Jeśli podczas uruchamiania telefonu lub korzystania z niego pojawi się monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.
Podaj PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.
Podaj PUK	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.
Podaj PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi.

Telefon wyświetla monit o włożenie karty SIM.

Sprawdź, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat "Ustuga niedostępna" lub "Nie wykonano".

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: [ ].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikona baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

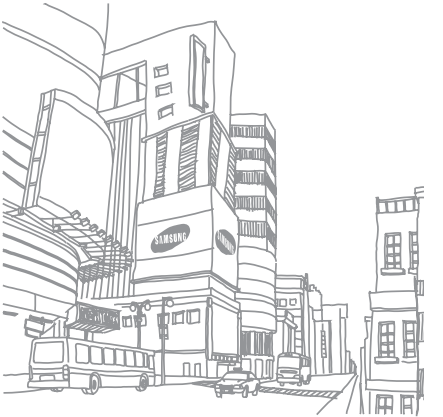

Indeks

ActiveSync 73

alarmy
- dezaktywacja, 76
- tworzenie, 76
- wyłączanie, 76

bateria
- instalowanie, 18
- ładowanie, 20
- wskaźnik rozładowania baterii, 21

blokada
- patrz blokada telefonu

blokada telefonu 29

Bluetooth
- dostęp do SIM, 60
- odbieranie danych, 60
- włączanie 59
- wysyłanie danych, 60

czas na świecie
- tworzenie, 75
- ustawianie podwójnego wyświetlania, 76

czasomierz
- patrz narzędzia, czasomierz

Dynamiczna animacja
- patrz narzędzia, notatka ze szkicem

dzwonek 28

dźwięk klawiszy 27

fałszywe połączenia
- patrz połączenia, wykonywanie fałszywych połączeń

filmy
- edytowanie, 68
- podstawy
- przechwytywania, 41
- przeglądanie, 42
- zaawansowane robienie, 46

głośność
- głośność dźwięku klawiszy, 27
- głośność rozmowy, 30

Internet
- patrz przeglądarka internetowa

Java
dostęp do aplikacji, 72
pobieranie, 72
uruchamianie gier, 72

kalendarz
patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator
patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 21

Karta SIM 18

kontakty
dodawanie, 34
łączenie ze zdjęciami, 53
tworzenie grup, 52
wyszukiwanie, 34

kontakty ze zdjęciem 53

Mobile Tracker 63

narzędzia
alarm, 76
blog komórkowy, 70
czasomierz, 77
edytor filmów, 68
edytor obrazów, 65
kalendarz, 79
kalkulator, 77
notatka ze szkicem, 78
przelicznik, 77
stoper, 77
zadanie, 77
źródła RSS, 74

notatka
głosowa, 65
szkic, 78
tekstu, 77

notatki głosowe
nagrywanie, 65
odtwarzanie, 65

obrazy
dodawanie notatek, 67
dostosowywanie 66
drukowanie, 68
przekształcenie, 66
przycinanie, 67
stosowanie efektów 65
wstawianie funkcji
wizualnych, 67

odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 57
słuchanie muzyki, 36
synchronizacja, 56
tworzenie list odtwarzania, 56

odtwarzacz wideo 42

połączenia
funkcje zaawansowane, 49
konferencyjne, 50
nawiązywanie dodatkowych
połączeń, 50

nawiązywanie, 30
numery międzynarodowe, 51
odbieranie kolejnych połączeń, 50
odbieranie, 30
odrzucanie 51
ostatnio wykonywane, 49
podstawowe funkcje, 30
przywracanie zawieszonych połączeń, 50
wybieranie połączeń nieodebranych, 49
wykonywanie fałszywych połączeń, 64
wyświetlanie nieodebranych 49
z kontaktów, 51
zawieszanie, 50

połączenia konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne

profil cichy 28

profil offline 23

przeglądarka
patrz przeglądarka internetowa lub multimedialna

przeglądarka multimedialna 41

przeglądarka WWW
dodawanie zakładek, 37
uruchamianie strony domowej, 37

przelicznik
patrz narzędzia, przelicznik

radio
patrz radio FM

Radio FM
nagrywanie utworów, 57
słuchanie, 35
zapamiętywanie stacji, 58

samowyzwalacz
patrz narzędzia, czasomierz

Samsung PC Studio 55

stoper
patrz narzędzia, stoper

synchronizacja
tworzenie profilu, 72
uruchamianie, 72

szablony
MMS, 54
tekstu, 53
wstawianie, 54

tapeta 28

tekst
SMS, 31
tworzenie notatek, 77
wprowadzanie, 32
Transmisja danych
patrz narzędzia, blog komórkowy
Usługa Microsoft Exchange ActiveSync 73
usługi Google 38
wiadomości
przeglądanie wiadomości e-mail, 34
wysyłanie wiadomości e-mail, 32
wysyłanie wiadomości MMS, 31
wysyłanie wiadomości SMS, 31
wyświetlanie MMS, 34
wyświetlanie SMS, 34
wiadomości MMS
patrz wiadomości
Wiadomość alarmowa 62
widgety 26
Wi-Fi 61
Windows Media Player 56
wizytówki 52
wyszukiwanie muzyki 58
wyświetlanie – oglądanie na ekranie telewizora 63
zadanie
patrz narzędzia, zadanie
zdjęcia
edytowanie, 65
podstawy
przechwytywania, 40
przeglądanie, 41
zaawansowane robienie, 42
zegar
patrz czas na świecie
zestaw słuchawkowy 31
Źródło RSS
patrz narzędzia, źródło RSS

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : GT-M8910

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.10 Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25042A
Polish. 10/2009. Rev. 1.2